


Anzhee

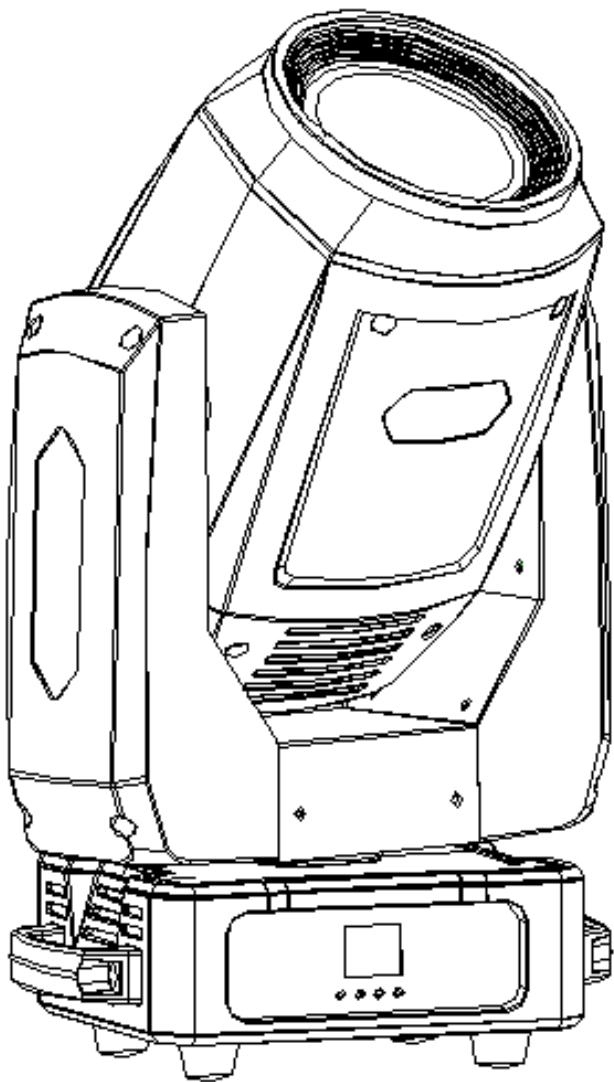

PRO H100Z-SPOT

Паспорт. Руководство пользователя.

Содержание

1. Введение	3
2. Правила эксплуатации	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX	7
8. Функции меню прибора	8
9. Таблица каналов управления	12
10. Технические характеристики.....	22
11. Габариты прибора.....	23
12. Фотометрические данные	23
13. Гарантийные обязательства.....	24

1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **Anzhee PRO H100Z-SPOT**

ВНИМАНИЕ!

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Не переносите прибор за врачающиеся элементы. Это может привести к повреждению механических частей прибора.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырьих помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 2 метров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

3. Меры предосторожности при монтажных работах

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надежно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоедините его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопушки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии 50 сантиметров от стен. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должно осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Не рекомендуется подключать более четырех световых приборов последовательно во взаимосвязанную цепь, когда питание от одного прибора к другому осуществляется с помощью пропускного светло-серого разъема типа «PowerCon» - POWER OUT).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

6. Замена плавкого предохранителя

ВАЖНО!

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
контакт 2: отрицательный сигнал (-),
контакт 3: положительный сигнал (+).

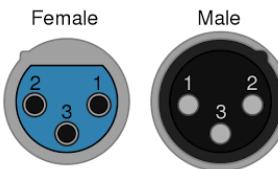


5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
контакт 2: отрицательный сигнал (-),
контакт 3: положительный сигнал (+).
Контакты 4 и 5 не используются.

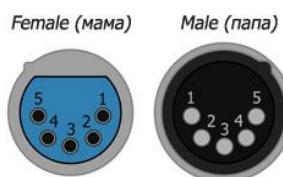

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

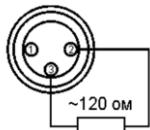

ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

8. Функции меню прибора

Описание кнопок управления



Обозначение	Название
⬅	Возврат
△	Вверх. Изменение значения. Навигация по меню.
▽	Вниз. Изменение значения. Навигация по меню.
OK	Ввод. Подтверждение.

Структура меню

Раздел меню	Подменю 1 уровня	Подменю 2 уровня	Значение / Комментарий
Address (Адрес)	Address Setting (Настройка адреса)		<p>1. Нажмите «OK», чтобы войти в подменю;</p> <p>2. Нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы изменить DMX адрес в диапазоне от 1 до 512;</p> <p>3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню;</p> <p>4. Нажмите «Возврат», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.</p>

Fixture (Настройки прибора)	Channel Mode (Выбор режима)	<p>Standard Mode (стандартный) 20 каналов</p> <hr/> <p>Reduced Mode (базовый) 14 каналов</p>	<p>Выберите меню “Channel Mode”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «OK» чтобы выбрать 14 или 20 канальный режим; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Pan/Tilt (Перемещение по X/Y)	Invert Pan (по X в обратную сторону)	<p>Выберите меню “Invert Pan/Tilt”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать параметр ON/Off; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
		Invert Tilt (по Y в обратную сторону)	<p>Выберите меню “Invert Pan/Tilt”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать параметр ON/Off; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Swap Pan-Tilt (поменять местами перемещение по X/Y)		<p>Выберите меню “Swap Pan-Tilt”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать параметр ON/Off; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
Curve (Кривая)	Curve 1		
	Curve 2		<p>Выберите меню “Curve”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать кривую диммера; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Curve 3		

Manual (Ручное управление)	Reset (Сброс)	Head Reset (Сброс настроек)	Выберите меню “Reset” 1. Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы, сбросить и перезапустить только Pan/Tilt или весь прибор; 3. Нажмите «OK», чтобы подтвердить действие; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без изменений.
		Pan/Tilt Reset (Сброс настроек по X/Y)	
		All Reset (Сброс всех настроек)	
	Channel	Pan (по X)	Выберите меню “Channel” 1. Нажмите «OK», чтобы войти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать канал; 3. Нажмите «ВНИЗ», чтобы войти в следующее подменю; 4. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы изменить значение в диапазоне от 0 до 255; 5. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 6. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
		Tilt (по Y)	
		Dimmer (Диммер)	
		Strobe (Стробоскоп)	
		Color (Цвет)	
		Fixed-Gobo (Фикс. гобо)	
		Rot-Gobo (Вращ. гобо)	
		Rot-Gobo Rot (Вращение гобо)	
		Prism (Призма 1)	
		Prism Rot (Вращение призмы 1)	
Auto Test (Режим работы)	Stop (Остановка)		Выберите меню “Auto Test” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю выбора автоматических программ;
	Avto program 1 (Программа 1)		2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать программу;
	Avto program 2 (Программа 2)		

	Avto program 3 (Программа 3)		3. Нажмите «OK» чтобы запустить программу и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без изменений.
System (Системные настройки)	Language (Язык)	Chinese (Китайский)	Выберите меню “ Language” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать язык; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
		Language (Язык)	Выберите меню “ Language” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать язык; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Backlight Setting (Подсветка)	Auto (Авто)	Выберите меню “Backlight Setting” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать режим подсветки; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
		Keep On (включена)	Выберите меню “Backlight Setting” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать режим подсветки; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Display (Экран) Chinese (Китайский)	Normal (стандартный)	Выберите меню “Display” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать режим работы экрана; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
		Turnover (Перевернутый)	Выберите меню “Display” 1. Нажмите «OK», чтобы перейти в подменю; 2. Нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать режим работы экрана; 3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти из меню; 4. Нажмите «ВОЗВРАТ», чтобы покинуть меню без сохранения настроек.
	Factory Reset (Сброс до заводских настроек)	Ok (Сбросить)	
		Cancel (Отменить)	

9. Таблица каналов управления

14 канальный режим

Канал	Функция	Значение	Описание
1	PAN	0-255	Перемещение по X
			0-100%
2	TILT	0-255	Перемещение по Y
			0-100%
3	PAN/TILT SPEED	0-255	Скорость перемещения по X/Y
			быстро → медленно
4	DIMMER	0-255	Диммер
			0-100%
5	STROBE		Стробоскоп/затвор
		0-3	Закрыт
		4-103	Стробоскоп медленно → быстро
		104-107	Открыт
		108-207	Импульсно медленно → быстро
		208-212	Открыт
		213-251	Произвольно
		252-255	Открыт
6	COLOR WHEEL	0-127	Индексирование вращение колеса цвета
		128-131	Цвет 1
		132-135	Цвет 2
		136-139	Цвет 3
		140-143	Цвет 4
		144-147	Цвет 5
		148-151	Цвет 6
		152-155	Цвет 7
		156-159	Цвет 8

		160-163	Цвет 9
		164-167	Цвет 10
		168-169	Открыт
		170-212	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		213-255	Вращение против часовой стрелки от медленного к быстрому
7	GOBO (STATIC)		Колесо со статичными гобо
		0-2	Пустое отверстие
		3-5	Гобо 1
		6-8	Гобо 2
		9-11	Гобо 3
		12-14	Гобо 4
		15-17	Гобо 5
		18-20	Гобо 6
		21-23	Гобо 7
		24-26	Гобо 8
		27-29	Гобо 9
		30-32	Гобо 10
		33-35	Гобо 11
		36-38	Гобо 12
		39-41	Гобо 13
		42-44	Гобо 14
		45-47	Гобо 15
		48-50	Гобо 16
		51-58	Дрожание гобо 1: медленно → быстро
		59-66	Дрожание гобо 2: медленно → быстро
		67-74	Дрожание гобо 3: медленно → быстро
		75-82	Дрожание гобо 4: медленно → быстро
		83-90	Дрожание гобо 5: медленно → быстро

		91-98	Дрожание гобо 6: медленно → быстро
		99-106	Дрожание гобо 7: медленно → быстро
		107-114	Дрожание гобо 8: медленно → быстро
		115-122	Дрожание гобо 9: медленно → быстро
		123-130	Дрожание гобо 10: медленно → быстро
		131-138	Дрожание гобо 11: медленно → быстро
		139-146	Дрожание гобо 12: медленно → быстро
		147-154	Дрожание гобо 13: медленно → быстро
		155-162	Дрожание гобо 14: медленно → быстро
		163-170	Дрожание гобо 15: медленно → быстро
		171-178	Дрожание гобо 16: медленно → быстро
		179-216	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		217-255	Вращение против часовой стрелке от медленного к быстрому
8	GOBO (ROTATING)		Вращение гобо колеса
		0-5	Пустое отверстие
		6-11	Гобо 1
		12-17	Гобо 2
		18-23	Гобо 3
		24-29	Гобо 4
		30-35	Гобо 5
		36-41	Гобо 6
		42-47	Гобо 7
		48-53	Гобо 8
		54-63	Дрожание гобо 1: медленно → быстро

		64-73	Дрожание гобо 2: медленно → быстро
		74-83	Дрожание гобо 3: медленно → быстро
		84-93	Дрожание гобо 4: медленно → быстро
		94-103	Дрожание гобо 5: медленно → быстро
		104-113	Дрожание гобо 6: медленно → быстро
		114-123	Дрожание гобо 7: медленно → быстро
		124-133	Дрожание гобо 8: медленно → быстро
		134-194	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		195-255	Вращение против часовой стрелке от медленного к быстрому
9	GOBO ROTATION		Вращение гобо
		0-127	Точное вращение гобо
		128-192	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		193-255	Вращение против часовой стрелке от медленного к быстрому
10	PRISM		Призма
		0-127	Без призмы
		128-255	С призмой
11	PRISM ROTATION		Вращение призмы
		0-127	0-100%
		128-191	Вращение (по ч.с.) быстро → медленно
		192-255	Вращение (против ч.с.) медленно → быстро
12	FOCUS		Фокус
		0-255	0-100%
13	ZOOM	0-255	Зум
			0-100%

	ZOOM FINE		Точный зум
		0-255	0-100%
14	RESET		Сброс
		0-31	Функция не задана
		32-63	Сброс настроек перемещения по X/Y
		64-95	Сброс настроек прожектора
		96-127	Полный сброс
		128-159	Функция зарезервирована
		160-191	Функция зарезервирована
		192-223	Функция зарезервирована
		224-255	Функция зарезервирована

20 канальный режим

Канал	Функция	Значение	Описание
1	PAN	0-255	Перемещение по X 0-100%
2	PAN FINE		Точное перемещение по X 0-100%
3	TIILT	0-255	Перемещение по Y 0-100%
4	TIILT FINE		Точное перемещение по Y 0-100%
5	PAN/TILT SPEED	0-255	Скорость перемещения по X/Y быстро → медленно
6	DIMMER		Диммер 0-100%
7	DIMMER FINE	0-255	Диммер точно 0-100%
8	STROBE		Стробоскоп/затвор
		0-3	Закрыт
		4-103	Стробоскоп медленно → быстро
		104-107	Открыт
		108-207	Импульсно медленно → быстро
		208-212	Открыт
		213-251	Произвольно
		252-255	Открыт
9	COLOR WHEEL	0-127	Индексирование вращение колеса цвета
		128-131	Цвет 1
		132-135	Цвет 2
		136-139	Цвет 3

		140-143	Цвет 4
		144-147	Цвет 5
		148-151	Цвет 6
		152-155	Цвет 7
		156-159	Цвет 8
		160-163	Цвет 9
		164-167	Цвет 10
		168-169	Открыт
		170-212	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		213-255	Вращение против часовой стрелке от медленного к быстрому
10	COLOR WHEEL FINE	0-255	Точное вращение колеса
11	GOBO (STATIC)		Колесо со статичными гобо
		0-2	Пустое отверстие
		3-5	Гобо 1
		6-8	Гобо 2
		9-11	Гобо 3
		12-14	Гобо 4
		15-17	Гобо 5
		18-20	Гобо 6
		21-23	Гобо 7
		24-26	Гобо 8
		27-29	Гобо 9
		30-32	Гобо 10
		33-35	Гобо 11
		36-38	Гобо 12
		39-41	Гобо 13
		42-44	Гобо 14
		45-47	Гобо 15
		48-50	Гобо 16
		51-58	Дрожание гобо 1: медленно → быстро

		59-66	Дрожание гобо 2: медленно → быстро
		67-74	Дрожание гобо 3: медленно → быстро
		75-82	Дрожание гобо 4: медленно → быстро
		83-90	Дрожание гобо 5: медленно → быстро
		91-98	Дрожание гобо 6: медленно → быстро
		99-106	Дрожание гобо 7: медленно → быстро
		107-114	Дрожание гобо 8: медленно → быстро
		115-122	Дрожание гобо 9: медленно → быстро
		123-130	Дрожание гобо 10: медленно → быстро
		131-138	Дрожание гобо 11: медленно → быстро
		139-146	Дрожание гобо 12: медленно → быстро
		147-154	Дрожание гобо 13: медленно → быстро
		155-162	Дрожание гобо 14: медленно → быстро
		163-170	Дрожание гобо 15: медленно → быстро
		171-178	Дрожание гобо 16: медленно → быстро
		179-216	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		217-255	Вращение против часовой стрелке от медленного к быстрому
12	GOBO (ROTATING)		Вращение гобо колеса
		0-5	Пустое отверстие
		6-11	Гобо 1
		12-17	Гобо 2
		18-23	Гобо 3

		24-29	Гобо 4
		30-35	Гобо 5
		36-41	Гобо 6
		42-47	Гобо 7
		48-53	Гобо 8
		54-63	Дрожание гобо 1: медленно → быстро
		64-73	Дрожание гобо 2: медленно → быстро
		74-83	Дрожание гобо 3: медленно → быстро
		84-93	Дрожание гобо 4: медленно → быстро
		94-103	Дрожание гобо 5: медленно → быстро
		104-113	Дрожание гобо 6: медленно → быстро
		114-123	Дрожание гобо 7: медленно → быстро
		124-133	Дрожание гобо 8: медленно → быстро
		134-194	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		195-255	Вращение против часовой стрелки от медленного к быстрому
13	GOBO ROTATION		Вращение гобо
		0-127	Точное вращение гобо
		128-192	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному
		193-255	Вращение против часовой стрелки от медленного к быстрому
14	PRISM		Призма
		0-127	Без призмы
		128-255	С призмой
15	PRISM ROTATION		Вращение призмы
		0-127	0-100%

		128-191	Вращение (по ч.с.) быстро → медленно
		192-255	Вращение (против ч.с.) медленно → быстро
16	FOCUS		Фокус
		0-255	0-100%
17	FOCUS FINE		Точный фокус
		0-255	0-100%
18	ZOOM	0-255	Зум
			0-100%
19	ZOOM FINE		Точный зум
		0-255	0-100%
20	RESET		Сброс
		0-31	Функция не задана
		32-63	Сброс настроек перемещения по X/Y
		64-95	Сброс настроек проектора
		96-127	Полный сброс
		128-159	Функция зарезервирована
		160-191	Функция зарезервирована
		192-223	Функция зарезервирована
		224-255	Функция зарезервирована

10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: белый светодиод, 100 Вт.
- Срок службы светодиода: более 50 000 часов
- Цветовая температура: 8500K

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угол раскрытия луча: 2,5°-20°
- Зум: моторизированный линейный зум
- Фокус: моторизированный линейный фокус
- Количество цветов: 11 цветов
- Тип цветосмещения: Цветовое колесо
- Количество гобо-рисунков: 24 гобо-рисунков
- 1 колесо гобо: 16 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки, эффект тряски
- 2 колесо гобо: 8 вращающихся гобо рисунков + открытый, вращение колеса по и против часовой стрелки
- Количество призм: 1 призма
- Тип призмы 1: 8-гранная призма, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью
- Вращение/наклон: Pan - 540°; Tilt - 270°
- Автоматическая коррекция положения PAN/TILT Да
- Точность позиционирования: 8/16 bit
- Диммер: линейный 0-100%
- Стробирование: регулируемая скорость от 1 до 18 вспышек в секунду
- Защита от перегрева светодиодов защита от перегрева

УПРАВЛЕНИЕ

- Режимы работы: DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый)
- Протоколы управления: DMX512, RDM, Art Net (опционально)
- Количество каналов DMX: 14/20 каналов


ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 324 x 194 x 484 мм
- Вес: 12 кг


ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100~240 В AC 50/60Гц
- Номинальная мощность: 160 Вт @220 В

11. Габариты прибора

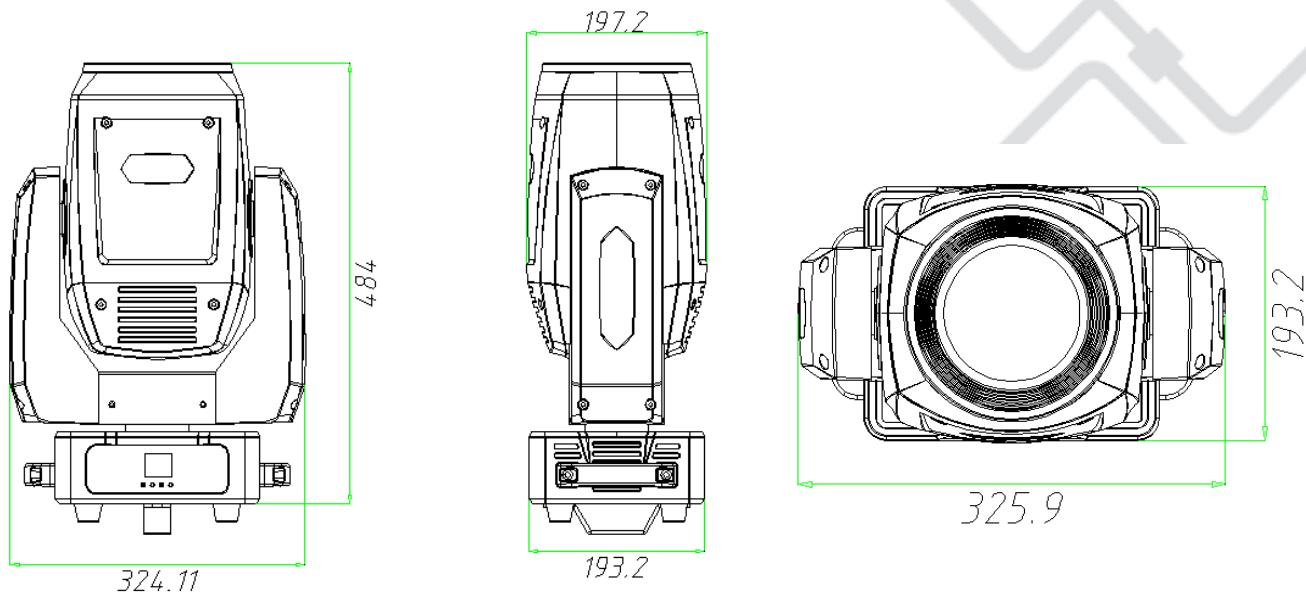

12. Фотометрические данные

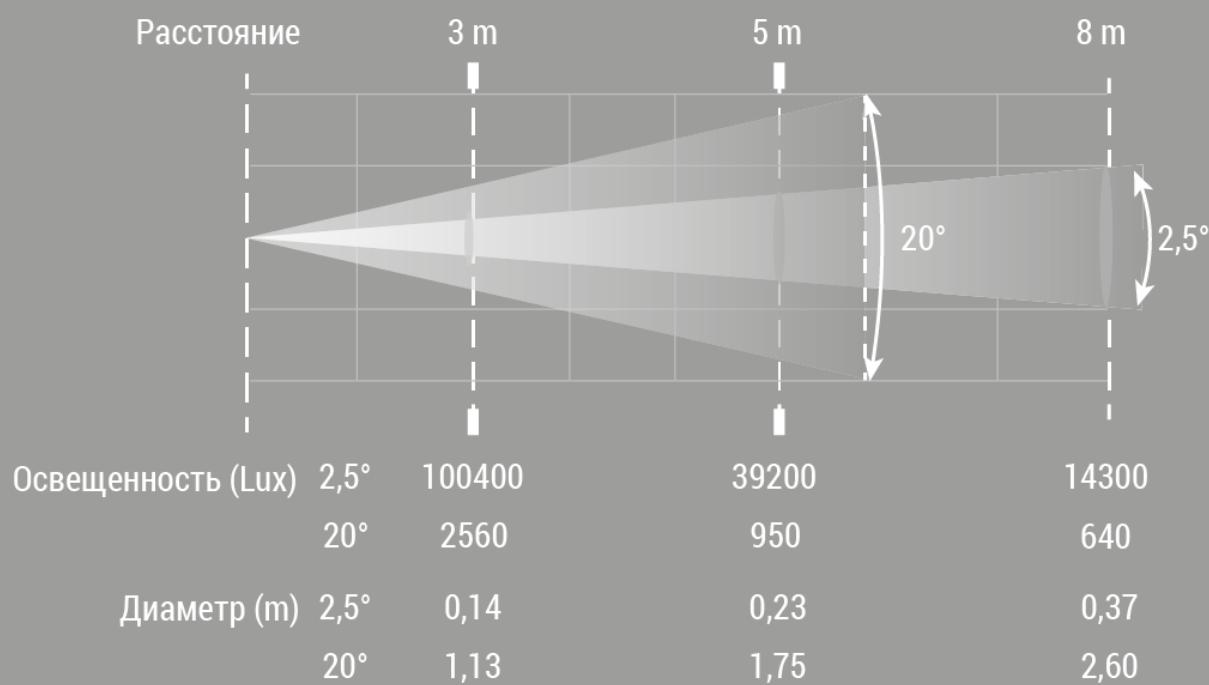

13. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиками, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.anzhee.ru), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	Anzhee PRO H100Z-SPOT
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

=====

«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».

Подпись покупателя _____

=====

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Anzhee PRO H100Z-SPOT

www.anzhee.ru



Anzhee PRO H100Z-SPOT

www.anzhee.ru



Anzhee PRO H100Z-SPOT

www.anzhee.ru



✉ support@anzhee.ru

🌐 www.anzhee.ru